

## Ausführung

mit Federeinhängewinkel

## Einsatzbereich

Alle Fenstervarianten, halbflächenversetzt oder flächenversetzt ohne Wetterschenkel, mit umlaufendem bündigem Blendrahmen. Auf ausreichende Auflagefläche und Einbautiefe achten.

## Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

Maß "Z" = Rahmenüberschlagtiefe

(Winkel in 1 mm Abstufung für 2-35 mm Z-Maß lieferbar)

Einbautiefe: 5 mm + 10 mm ins lichte Maß

## Einbautiefe


5 mm + 10 mm

## Preistabelle

SE P2




ziesing.lam1.de/SE-16-1

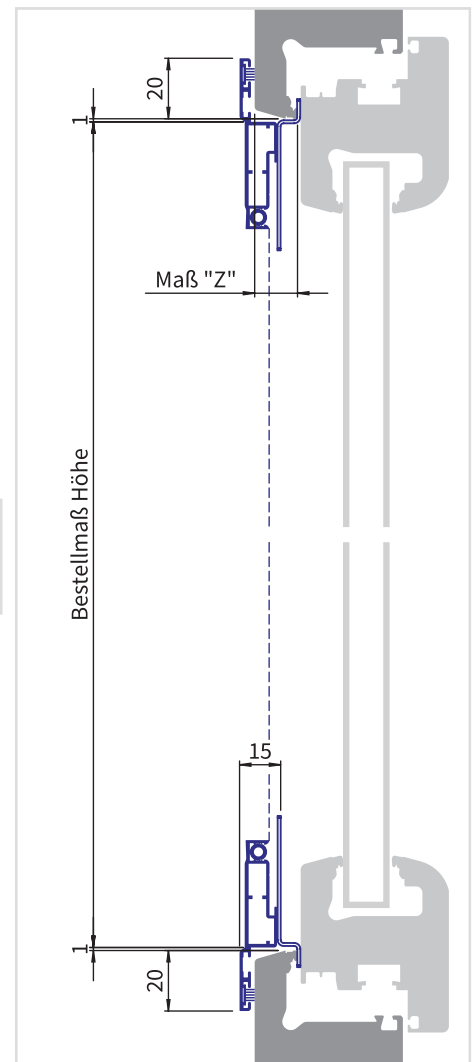

## Montage:

1. Element unten einhängen
2. Obere Einhängewinkel nach unten drücken
3. Element heranziehen, Einhängewinkel fixieren

## Verwendete Profile



1232

