

## Ausführung

mit Federeinhängewinkel, Bürste unten

## Einsatzbereich

Holzfenster mit überstehender Regenschutzschiene, halbfächenversetzt oder flächenversetzt ohne Wetterschenkel. Auf ausreichende Auflagefläche und Einbautiefe achten.

## Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 1 mm + Maß X

Maß "Z" = Rahmenüberschlagtiefe

Maß "X" = Oberkante Regenschutzschiene bis Unterkante Profil

Einbautiefe: 5 mm + 10 mm ins lichte Maß

## Einbautiefe


5 mm + 10 mm

## Preistabelle

SE P2




ziesing.lam1.de/SE-17-1

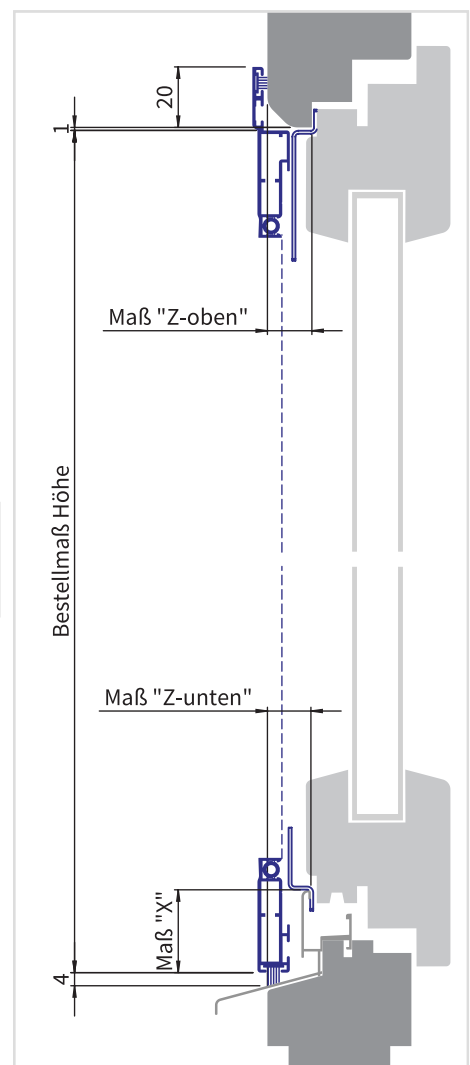

## Bedienung:

Einhängen des Rahmens erfolgt über Bedienung der oberen Winkelaufnahme.

## Verwendete Profile

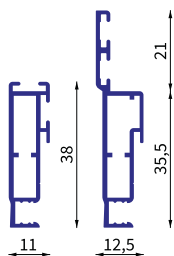

1231 1232

