

## Ausführung

mit Federeinhängewinkel, Bürste unten

## Einsatzbereich

Holzfenster mit überstehender Regenschutzschiene, halbflächenversetzt oder flächenversetzt ohne Wetterschenkel. Auf ausreichende Auflagefläche und Einbautiefe achten.

## Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 8 mm + Maß X

Maß "Z" = Rahmenüberschlagtiefe

Maß "X" = Oberkante Regenschutzschiene bis Unterkante Profil

Einbautiefe: 5 mm + 10 mm ins lichte Maß

## Einbautiefe


5 mm + 10 mm

## Preistabelle


SE P2



ziesing.lam1.de/SE-17-2

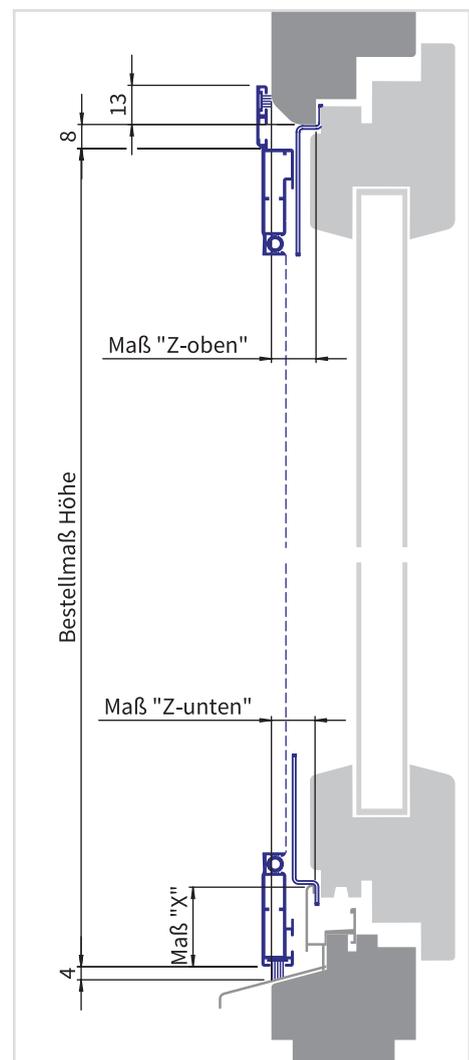

## Verwendete Profile

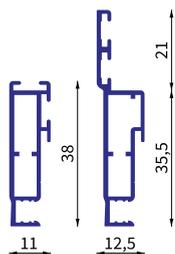

1231 1232

