

## Ausführung

mit Federstift und Einbaurahmen

## Einsatzbereich

Flächenbündige Fenster mit direkt aufgesetzter Rolloführung.  
Einbaurahmen für Montage im Mauerwerk oder an der Rolloführung.  
Rolloanschlag beachten.

## Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite

Höhe = Rahmenaußenmaß Höhe

## Einbautiefe


13.5 mm

## Preistabelle


SF P1 x 1,4



[ziesing.lam1.de/SF-9](https://ziesing.lam1.de/SF-9)

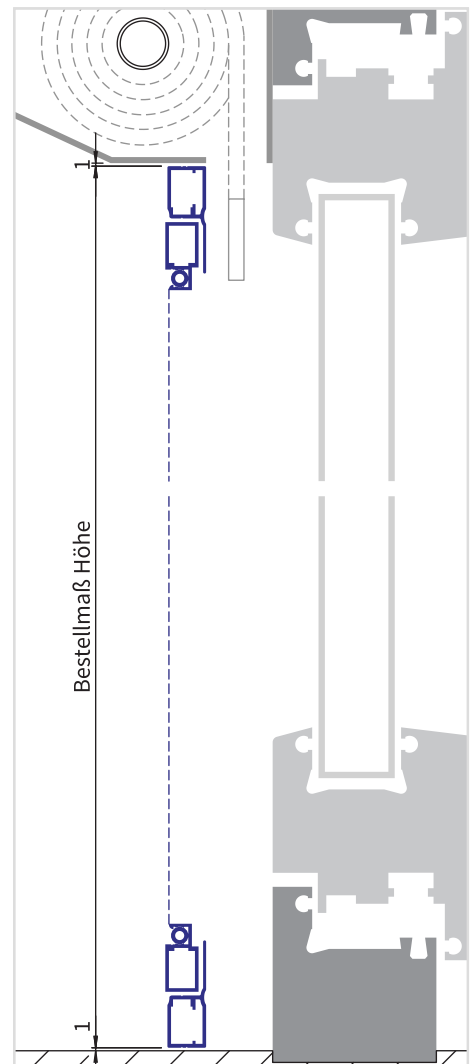

## Verwendete Profile

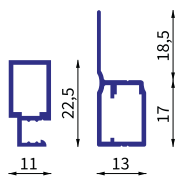

1008 1036

